

Art. 8885 Art. 8886 ClassicCut

Art. 8893 Art. 8895 ComfortCut

Návod na obsluhu Akumulátorové nožnice

D	Betriebsanleitung Accu-Schere
GB	Operating Instructions Accu Shears
F	Mode d'emploi Cisailles sur accu
NL	<b>Gebruiksaanwijzing</b> Accuschaar
S	Bruksanvisning Accu-sax
DK	Brugsanvisning Accu-saks
FI	Käyttöohje Accu-sakset
N	Bruksanvisning Accu-saks
I	Istruzioni per l'uso Forbici a batteria
E	Instrucciones de empleo Tijeras cortacésped con Accu
P	Manual de instruções Tesouras Accu
PL	Instrukcja obsługi Nożyce akumulatorowe
Н	Használati utasítás Akkumulátoros olló
CZ	Návod k obsluze

Akumulátorové nůžky

GR	<b>Οδηγιες χρησης</b> Ψαλίδι μπαταρίας
RUS	<b>Инструкция по эксплуатации</b> Аккумуляторные ножницы
SLO	<b>Navodilo za uporabo</b> Aku-škarje
HR	<b>Upute za uporabu</b> Škare s akumulatorskim sustavoi
SRB BIH	<b>Uputstvo za rad</b> Baterijske makaze
UA	Інструкція з експлуатації Ножиці акумуляторні
RO	
	Ножиці акумуляторні Instrucțiuni de utilizare
RO	Ножиці акумуляторні Instrucțiuni de utilizare Foarfeca cu acumulator Kullanma Kılavuzu

Eksploatavimo instrukcija

Akumuliatorinės žirklės **Lietošanas instrukcija** 

**EST Kasutusjuhend** Akukäärid

Accu šķēres

LT

LV

# Cisailles sur accu ClassicCut/ComfortCut **GARDENA**



Ceci est la traduction du mode d'emploi original allemand. Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi et d'en observer les instructions. Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec l'appareil et son utilisation correcte ainsi qu'avec les consignes de sécurité.



Pour des raisons de sécurité, les enfants ou jeunes gens de moins de 16 ans, ainsi que les personnes n'ayant pas lu et compris le présent mode d'emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil. Ce produit ne peut être laissé entre les mains de personnes mineures ou à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

→ Conservez précieusement ce mode d'emploi.

Table des matières :

1.	Domaine d'utilisation de votre cisaille sur accu GARDENA	.21
2.	Conseils de sécurité	.21
3.	Montage	.25
4.	Mise en service	.25
5.	Utilisation	.26
6.	Mise hors service	.27

8. Incidents de fonctionnement .......28 

# 1. Domaine d'utilisation de votre cisaille sur accu GARDENA

Utilisation conforme avec des lames à gazon et buis :

Les cisailles sur accu de GARDENA sont conçues pour couper les bordures de gazon, de petites surfaces herbeuses et dessiner les contours des arbustes, et notamment du buis, dans les jardins privés et les jardins de loisir.

Utilisation conforme avec des lames pour arbustes:

Le taille-buissons sur accu GARDENA est destiné à couper des plantes grimpantes, des arbustes et des buissons isolés dans les iardins privés.

DANGER! **Dommages** corporels!



Les cisailles sur accu ne doivent en aucun cas être utilisées pour broyer des végétaux. Avec les lames pour arbustes (réf. 2342/2343), les cisailles sur accu ne conviennent pas pour couper le gazon et les bordures de gazon.

# 2. Conseils de sécurité

→ Veuillez respecter les consignes de sécurité figurant sur les cisailles sur accu.





#### ATTENTION!

→ Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.





DANGER! L'outil de coupe continue de tourner un certain temps après mise hors tension!



# ATTENTION!

→ Protégez la cisaille de la pluie et de l'humidité.



# **DANGER!**

→ Eloignez les personnes de la zone dangereuse.

Précautions générales de sécurité pour les outils électriques



AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Tout manquement au respect des avertissements et instructions peut être la cause d'un choc électrique, d'un incendie et /ou de blessures graves.

Conserver tous les avertissements et instructions pour référence future. Le terme "outil électrique" dans les avertissements se rapporte à tous les outils câblés alimentés sur le secteur domestique et à tous les outils électriques sans fil alimentés par des piles.

- 1) Sécurité sur le lieu de travail
- a) S'assurer que toutes les zones de travail soient propres et bien éclairées. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
- b) Ne pas utiliser d'outil électrique dans une atmosphère explosive, ni en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent provoquer l'inflammation de la poussière ou des vapeurs.
- c) Maintenir les enfants et spectateurs à distance en utilisant un outil électrique. Les distractions peuvent être la cause d'une perte de contrôle.
- 2) Sécurité électrique
- a) La fiche de l'outil électrique doit être adaptée à la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Ne jamais utiliser d'adaptateur pour le branchement d'outils électriques avec un fil de terre.

  Les fiches d'origine et les prises correspondantes

Les fiches d'origine et les prises correspondantes réduisent les risques de choc électrique.

- b) Éviter tout contact corporel avec les surfaces connectées à la terre, telles que tuyaux métalliques, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Si le corps de l'utilisateur de l'outil électrique est connecté à la terre, le risque de choc électrique est lus présent.
- c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.

La présence d'eau à l'intérieur de l'outil électrique augmente les risques de choc électrique.

- d) Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation de l'outil. Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation électrique pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à distance de toute source de chaleur, d'huile, de bords coupants ou de pièces en mouvement. Un cordon électrique endommagé ou emmêlé augmente le risque de choc électrique.
- e) Lors de l'utilisation d'un outil électrique en extérieur, utiliser une rallonge appropriée pour utilisation extérieure. L'utilisation d'un câble d'alimentation électrique approprié aux conditions en extérieur réduit le risque de choc électrique.
- f) Si l'utilisation d'un outil électrique dans un lieu humide est inévitable, brancher l'outil sur une alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel.

La présence d'un disjoncteur différentiel dans le circuit réduit le risque de choc électrique.

- 3) Sécurité individuelle
- a) Rester concentré sur le travail en cours et utiliser l'outil électrique raisonnablement. Ne pas utiliser un outil électrique si vous êtes fatigué, sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Le moindre moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut être la cause de blessures graves.
- b) Utiliser les équipements de protection individuelle. Toujours porter des lunettes de protection.

L'utilisation appropriée des équipements tels que masque antipoussière, chaussures antidérapantes, casque rigide et protection acoustique sur les oreilles réduit le risque de blessures personnelles.

- c) Éviter tout risque de démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur de l'outil soit sur la position arrêt avant de brancher l'alimentation électrique et/ou la batterie, de saisir l'outil ou de le transporter. Il est dangereux de porter l'outil en conservant le doigt sur la gâchette ou de le brancher alors que l'interrupteur est en position marche.
- d) Retirer toute clé de réglage ou autres accessoires avant d'allumer l'alimentation de l'outil électrique.

Toute clé de mandrin ou autre accessoire attaché à une pièce de l'outil en mouvement présente un grand danger de blessure personnelle.

- e) Ne pas travailler à bout de bras. Se tenir debout fermement et bien équilibré. Ceci permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
- f) S'habiller correctement. Ne pas porter de vêtements trop amples ou de bijoux. Faire attention que les cheveux, les habits et les gants soient hors de portée des pièces de l'outil en mouvement.

Des vêtements trop amples, des bijoux ou des cheveux longs qui peuvent se prendre dans les pièces de l'outil en mouvement sont dangereux.

- g) Si l'outil est équipé d'un dispositif d'extraction ou de collection de la poussière, s'assurer qu'il soit en place et correctement connecté avant d'utiliser l'outil.
- L'utilisation d'un collecteur de poussière réduit les risques inhérents à la présence de poussière.
- 4) Utilisation et maintenance des outils électriques a) Ne pas forcer en utilisant l'outil électrique. Utiliser l'outil de la puissance correcte pour l'application.

L'outil approprié permettra de mieux réaliser la tâche en toute sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

b) Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur marche/arrêt n'est pas opérationnel.

Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.

c) Débrancher la fiche de la prise électrique et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer les réglages, de changer d'accessoires, ou de ranger l'outil.

De telles mesures préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

- d) Ranger les outils non utilisés hors de portée des enfants et ne pas autoriser une personne qui n'est pas familière avec son utilisation et ces instructions à se servir de cet outil électrique. Les outils électriques sont dangereux entre les mains de personnes qui ne sont pas habituées à s'en servir.
- e) Assurer une bonne maintenance des outils électriques. Vérifier l'alignement et l'installation des pièces en mouvement, qu'il n'y a pas de pièces fracturées ou autrement endommagées qui puissent affecter le fonctionnement des outils électriques. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. Un grand nombre d'accidents résultent d'une mauvaise maintenance des outils.
- f) S'assurer que les outils de coupe sont aiguisés et propres. Des outils de coupe bien entretenus et bien aiguisés présentent moins de risques de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- g) Utiliser l'outil électrique, ses accessoires et les outils, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de l'application. L'utilisation d'un outil électrique pour des applications différentes de celles pour lesquelles il a été conçu peut être la cause d'une situation dangereuse.
- 5. Utilisation et manipulation de l'outil sur accu a) Chargez les accus uniquement à l'aide de chargeurs qui sont recommandés par le fabricant.

Un chargeur destiné à un type particulier d'accus est exposé au risque d'incendie s'il est utilisé avec d'autres accus.

- b) Utilisez uniquement les accus prévus à cet effet dans les outils électriques.
- L'utilisation d'accus différents peut entraîner des blessures ainsi qu'un risque d'incendie.
- c) Lorsque vous n'utilisez pas les accus, rangezles loin d'attaches trombones, de pièces de monnaie, de clés, de clous, de vis et d'autres petits objets métalliques susceptibles de provoquer un pontage des contacts.

Un court-circuit entre les contacts des accus peut entraîner des brûlures ou provoquer le feu.

d) En cas de mauvaise utilisation, du liquide est susceptible de s'échapper des accus. Evitez de rentrer en contact avec ce liquide. En cas de contact involontaire, rincez avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, adressezvous immédiatement à un médecin.

Le liquide s'échappant des accus peut provoquer des démangeaisons ou des brûlures cutanées.

#### 6. Service

 a) Confiez la réparation de votre appareil électrique uniquement à du personnel spécialisé et qualifié qui utilisera uniquement des pièces de rechange d'origine.

Ceci garantit le maintien de la sécurité de l'appareil.

#### Avertissements de sécurité pour les taille-haies :

• Se tenir entièrement hors de portée des lames de coupe. Ne pas repousser les coupes ou tenir le matériau à couper lorsque les lames de coupe sont en mouvement. S'assurer de mettre l'interrupteur en position arrêt avant de retirer des coupes coincées entre les lames. Il suffit d'un moment d'inattention pendant

l'utilisation du taille-haie pour se blesser gravement.

- Transporter le taille-haie par la poignée en s'assurant que les lames de coupe ne sont plus en mouvement. Pendant son transport ou le rangement du taille-haie, toujours mettre les gardes des lames de coupe en place. La manipulation correcte du taille-haie réduit les risques de blessure personnelle pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil électrique par les surfaces isolées de poignée, car les lames sont susceptibles d'entrer en contact avec des câbles de secteur dissimulés.

Le contact des lames avec une ligne conductrice de tension peut mettre sous tension des parties métalliques de l'appareil et provoquer un choc électrique.

# Recommandations de sécurité supplémentaires Sécurité sur le lieu de travail

Respectez les conditions d'emploi et les fonctions décrites au manuel d'instructions.

L'opérateur ou utilisateur est tenu responsable des dangers ou accidents provoqués aux autres personnes ou à leurs biens.

Danger! Ce produit génère un champ électromagnétique lors de l'utilisation. Dans certaines circonstances, ce champ peut interagir avec des implants médicaux actifs ou passifs. Afin d'éviter tout risque de blessure grave ou mortelle, nous recommandons aux personnes portant un implant médical de consulter leur médecin ou le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser le produit.

Danger! Lors du montage, des pièces de petites dimensions peuvent être ingurgitées et le sachet en polyéthylène peut entraîner un risque d'étouffement. Veuillez maintenir les enfants à distance lors du montage.

N'utilisez jamais l'outil à l'approche d'un orage.

#### Conditions électriques

N'utilisez l'appareil qu'en courant alternatif comme indiqué sur l'étiquette d'identification du produit. Ne jamais mettre à la terre aucune partie de l'appareil.

#### Sécurité individuelle

Portez toujours des vêtements appropriés, gants et chaussures robustes.

Inspectez soigneusement la zone dans laquelle les cisailles sur accu doivent être utilisées et enlevez fils et objets quelconques.

Tous les travaux de réglages doivent être réalisés avec le cache de protection sur les cisailles. Les cisailles sur accu ne doivent pas être posées sur la lame.

Avant de mettre l'appareil en marche et après tout choc, vérifier qu'il ne présente aucun signe d'usure ou de dommage, et le réparer si nécessaire.

Si, en présence d'un défaut, il n'est plus possible d'éteindre l'appareil, poser celui-ci sur un support ferme et attendre tout en observant que la batterie soit vide. Envoyer l'appareil défectueux au service.

N'utilisez jamais les cisailles sur accu qui ne seraient pas en parfait état de fonctionnement ou qui auraient subi une réparation non conforme.

# Utilisation et maintenance des outils électriques

Sachez comment arrêter les cisailles sur accu rapidement en cas d'urgence.

Ne tenez pas les cisailles sur accu au niveau du fourreau de protection.

N'utilisez pas les cisailles sur accu lorsque les dispositifs de sécurité (couvercle de protection, frein rapide de lame) sont endommagés.

Il est interdit d'utiliser une échelle pendant que vous travaillez avec les cisailles sur accu.

#### Retirer l'accu :

- Avant de laisser les cisailles sur accu sans surveillance;
- Avant de dégager une obstruction;
- Avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer des travaux sur l'appareil;
- Si vous heurtez un objet. Il ne faut pas utiliser vos cisailles sur accu avant de s'assurer qu'elles sont entièrement dans les conditions sûres d'utilisation:
- Si les cisailles sur accu commencent à vibrer anormalement. Effectuez une vérification immédiate. Des vibrations excessives peuvent être cause d'accidents.
- Avant de passer les cisailles sur accu à une autre personne.

#### Entretien et rangement



# RISQUE DE BLESSURE! Ne touchez pas les lames.

→ Lorsque vous avez terminé ou si vous interrompez votre travail, remettez le couvercle de protection.

Pour assurer des conditions de sécurité optimales lors de l'utilisation des cisailles sur accu, il faut maintenir les écrous, les boulons et les vis bien serrés.

#### Sécurité accu



#### **RISQUE D'INCENDIE!**

Pendant son chargement, placer la batterie à charger sur un support non combustible, résistant à la chaleur et non conducteur de l'électricité.

Tenir à distance du chargeur et de l'accu tout objet corrosif, combustible et facilement inflam-

mable. Ne pas couvrir le chargeur et l'accu en cours de chargement.

Débrancher immédiatement le chargeur en cas d'incendie ou de dégagement de fumée.
Utilisez seulement le chargeur GARDENA d'origine pour charger l'accu. L'utilisation d'autres chargeurs risque d'endommager les accus et peut même provoquer un incendie.



#### **RISQUE D'EXPLOSION!**

→ Protéger les accus de la chaleur et du feu. Ne jamais les déposer sur des radiateurs ni les exposer pour une période de temps prolongé au rayonnement solaire intense.



Ne pas utiliser le chargeur à l'extérieur.

→ Ne jamais exposer le chargeur à l'humidité ou à la pluie.

Utiliser les accus uniquement à une température ambiante située entre – 10 °C bis + 45 °C. Un accu en état de marche doit être éliminé de façon appropriée. Il ne doit pas être envoyé par courrier. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre centre local de gestion des déchets. Vérifier régulièrement si le chargeur présente des signes de détériorations ou de vieillissement (fragilité) et ne l'utiliser que dans un état irréprochable.

Utiliser le chargeur fourni à la livraison uniquement pour charger l'accu compris à la livraison.

Ne pas utiliser ce chargeur pour recharger des piles non rechargeables (risque d'incendie).

Ne pas faire fonctionner les cisailles sur accu lorsque l'accu est en charge.

Débrancher le chargeur du réseau électrique et de l'accu lorsque l'opération de chargement est terminée. Charger l'accu uniquement à des températures

situées entre 10 °C bis 45 °C. Après une sollicitation importante, laisser d'abord refroidir l'accu.


#### Entreposage

Ne pas entreposer les cisailles sur accu dans un endroit exposé aux rayons solaires directs.

Ne pas entreposer les cisailles sur accu dans des lieux où règne de l'électricité statique.

# 3. Montage

# Montage / démontage des roues :

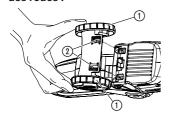

Les roues sont uniquement incluses dans la livraison des cisailles à gazon (réf. 8890/réf. 8893). (Une commande séparée est possible via le service après-vente GARDENA).

#### Montage des roues :


→ Presser les roues ① par le bas dans les cisailles à gazon jusqu'à ce que les deux mandrins ② s'enclenchent.

## Démontage des roues :

→ Comprimer les deux roues ① sur la partie inférieure des cisailles et les retirer.

# 4. Mise en service

# Recharge des accus :

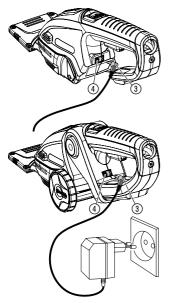

Chargez complètement l'accu avant la première utilisation. Temps de charge voir 10. Caractéristiques techniques

La charge de l'accu lithium-ion peut être réalisée dans n'importe quel état de charge et interrompue à tout moment sans affecter l'accu (pas d'effet mémoire).

Les cisailles sur accu ne peuvent pas être allumées pendant la charge.



#### **ATTENTION!**

Une surtension détruit les accus et le chargeur.

- → Respectez la tension secteur prescrite.
- 1. Enficher le câble de charge ③ dans la prise de charge ④ des cisailles sur accu.
- 2. Brancher le chargeur sur une prise de courant.

  Pendant la charge, la prise de charge (4) émet une lumière verte clignotante. L'accu est en train d'être chargé.

Lorsque la prise de charge ④ émet une lumière verte **continue**, l'accu est entièrement chargé.

En cours de chargement, vérifier régulièrement la progression du chargement.

 Retirer tout d'abord le câble de chargement ③ de la douille enfichable ④ et ensuite débrancher le bloc d'alimentation de chargement de la prise secteur.

Si la puissance des cisailles diminue fortement, vous devez recharger l'accu. Ne faites pas marcher l'appareil jusqu'à ce que les lames soient immobiles

Si la prise de charge clignote en rouge pendant la charge ou en jaune pendant que l'appareil fonctionne, il s'agit d'un dysfonctionnement (voir 8. Incidents de fonctionnement).

L'état de charge de l'accu s'affiche pendant env. 20 sec. après chaque mise hors service des cisailles sur accu.

LED verte allumée : l'accu est entièrement chargé.

LED jaune allumée : l'accu est à moitié chargé.

LED rouge allumée : l'accu est vide et doit être chargé.

Affichage par LED de l'état de charge :

# ATTENTION! Risaue de coupures!




Il y a un risque de se blesser si les dispositifs de sécurité qui équipent l'appareil sont enlevés ou supprimés (par exemple le verrouillage de sécurité qui permet l'arrêt automatique de votre cisaille sur accu).

→ N'enlevez et ne forcez jamais les dispositifs de sécurité.

Le verrouillage de sécurité 7 empêche toute mise en marche involontaire de votre cisaille sur accu GARDENA.

#### Taille du gazon / des arbustes :

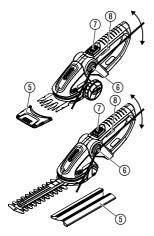

#### 1. Cisailles sur accu :

Débarrassez la surface à couper des pierres ou autres objets présents et retirez le protège-lames (5) du bloc de lames.

Taille-buissons sur accu: retirez le protège-lames ⑤.

# 2. Ergonomie ComfortCut:










Presser le réglage d'articulation (6) des deux côtés et régler le carter moteur avec lame à l'angle souhaité.

#### 3. Coupe:

Glissez le blocage d'enclenchement 7 vers l'avant pour deverrouiller et pressez la touche (8). Relâchez le blocage (7).

# Manche télescopique orientable réf. 8899 (en option):

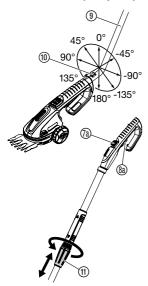

Le manche télescopique GARDENA réf. 8899 ou la cisaille sur accu peut être monté à pas de 45°. Le manche peut être réglé en continu en longueur (85 - 120 cm) et adapté à la taille de l'utilisateur.

→ Monter le protège-lame (5) sur la lame.

#### Montage du manche multidirectionnel télescopique :

→ Introduisez le manche (9) sous l'angle requis dans le logement sur la cisaille sur accu jusqu'à ce qu'il se verrouille.

# Démontage du manche multidirectionnel télescopique :


→ Pressez le bouton de déverrouillage (11) et sortez le manche.

Si le manche est monté, le blocage ① et la touche ® d'enclenchement de la cisaille sur accu sont hors fonction.

#### Taille avec le manche multidirectionnel télescopique :

- 1. Montez le manche télescopique.
- 2. Dévissez la molette de réglage 11.
- 3. Ajustez le manche à la longueur désirée et vissez à fond la molette de réglage (11).
- 4. Glissez le blocage d'enclenchement @ vers l'avant pour déverrouiller et pressez la touche (8).
- 5. Relâchez le blocage (%).

#### Remplacer le ieu de lames :

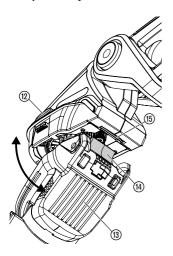

#### Utilisez uniquement les ieux de lames GARDENA d'origine.

- Jeu de lames gazon et buis Largeur de coupe 8 cm
  - réf. 2340
- Jeu de lames pour arbustes Longueur de coupe 12,5 cm

réf. 2342

- Jeu de lames pour arbustes Longueur de coupe 18 cm
- réf. 2343 1. Presser en même temps les deux touches d'arrêt (12), ouvrir le
- ieu de lames (3) et le retirer. 2. Au besoin, nettoyer le bloc des engrenages et graisser les
- pignons avec un peu de graisse sans acide (vaseline). 3. Insérer le jeu de lames (3) avec l'ergot (4) dans l'encoche (15) et
- fermer jusqu'à ce que les deux touches d'arrêt (12) s'enclenchent. 4. Au besoin, pulvériser le spray d'entretien des outils électriques réf. 2366 sur les lames. Cela permet d'augmenter l'autonomie.

Lors de la première mise en route après le remplacement du jeu de lames, il se peut que vous entendiez un clic lorsque l'excentrique s'insère dans la coulisse de la lame.

# 6. Mise hors service

# Rangement/Remisage pendant l'hiver :

# Le produit doit être entreposé hors de portée des enfants.

- 1. Charger l'accu. Cela augmente la durée de vie de l'accu.
- 2. Nettoyer les cisailles sur accu et pulvériser le spray d'entretien des outils électriques GARDENA réf. 2366 sur la lame (voir 7. Entretien).
- 3. Monter le protège-lame sur la lame.
- 4. Entreposez la cisaille à accu dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Gestion des déchets : (directive RL 2012/19/UE)



Elimination des accus :



Votre cisaille GARDENA sur accu contient les batteries Ion-Lithium. Après épuisement, cette batterie ne doit pas être jetée à la poubelle, mais recyclée.

Cet appareil ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques

mais dans les containers spécialement prévus pour ce type de

#### Important pour la France:

produits.

Retournez la batterie chez GARDENA France, Service Après-Vente, ou rapportez-la à un magasin qui distribue les cisailles GARDENA.

- Déchargez complètement les batteries Ion-Lithium (6).
- 2. Retirer les batteries Ion-Lithium (6) des cisailles sur accu.
- 3. Eliminez les batteries Ion-Lithium (6) conformément aux prescriptions en vigueur dans ce domaine.



ComfortCut



ClassicCut

# DANGER! Risaue de coupures!



Il y a un risque de se couper avec les lames de la cisaille.

→ Lors des travaux d'entretien, retirer le protège-lame et ne pas pousser vers l'avant le verrouillage de sécurité des cisailles sur accu.

## DANGER! Dommages corporels et matériels!



Il y a des risques de dommages corporels et matériels en cas de nettoyage à l'eau courante (surtout sous haute pression).

→ Ne nettoyez jamais la cisaille à l'eau courante.

Nettoyer la cisaille à accu et huiler les lames :

Afin d'augmenter l'autonomie, il est conseillé de nettoyer les cisailles sur accu avant et après chaque utilisation et de pulvériser un spray d'entretien des outils électriques.

- 1. Nettoyez la cisaille à accu (avec un chiffon humide).
- Pulvériser le spray d'entretien des outils électriques GARDENA réf. 2366 sur la lame.

# 8. Incidents de fonctionnement

# DANGER! Risque de coupures!



Il y a un risque de se couper avec les lames de la cisaille.

→ Lors des travaux de réparation, retirer le protège-lame et ne pas pousser vers l'avant le verrouillage de sécurité des cisailles sur accu.

# Remplacement du jeu de lames :



Si la cisaille sur accu continue à couper mal après un nettoyage minutieux, les lames sont défectueuses et doivent être remplacées (voir 5. Utilisation "Remplacer le jeu de lames").

### Utilisez uniquement les jeux de lames GARDENA d'origine.

instructions de maintenance

Problème	Cause possible	Solution	
Pendant la charge, la prise de charge clignote en rouge	Un dysfonctionnement s'est produit pendant la charge.	→ Débranchez, puis rebranchez le câble de charge. Le dysfonctionnement sera réinitialisé.	
Pendant le fonctionnement, la douille de charge clignote en jaune	Le moteur a été surchargé par un blocage des lames et s'est éteint.	→ Supprimer le blocage. Redé- marrer les cisailles sur accu. Le dysfonctionne- ment est enrayé.	
Les lames pour arbustes ne fonctionnent pas	L'excentrique des cisailles sur accu ne s'insère pas dans la coulisse (i) des lames pour arbustes.	→ Tirer la coulisse (Î) vers le bas et remettre le jeu de lames pour arbustes en place.	
Temps de marche trop faible	Couteaux sales	→ Nettoyer et huiler les cou- teaux ciseaux selon les	



Si d'autres problèmes surgissent, veuillez contacter le service après-vente GARDENA. Les réparations sont réservées aux points de service après-vente GARDENA ou aux revendeurs spécialisés agréés par GARDENA.

# 9. Accessoires disponibles

Manche télescopique multidirectionnel GARDENA	Pour toutes les cisailles sur accu GARDENA	réf. 8899
Jeu de lames gazon et buis GARDENA	Largeur de coupe 8 cm	réf. 2340
Jeu de lames pour arbustes GARDENA	Longueur de coupe 12,5 cm	réf. 2342
Jeu de lames pour arbustes GARDENA	Longueur de coupe 18 cm	réf. 2343
Spray d'entretien des outils électriques GARDENA	Pour l'entretien et une plus longue autonomie	réf. 2366
Roues GARDENA	Disponibles auprès du service après-vente GARDENA	

# 10. Caractéristiques techniques

	réf. 8885 ClassicCut	réf. 8886 ClassicCut	réf. 8893 ComfortCut	réf. 8895 ComfortCut
Accu Capacité de l'accu	1 batterie Ion-Lithium 1,5 Ah pour 3,6 V		2 batteries Ion-Lithium 1,5 Ah pour 7,2 V	
Durée de charge de l'accu	Env. 3,5 h 90 %/ jusqu'à 5 h 100 %		Env. 6 h 90 % / jusqu'à 7,5 h 100 %	
Chargeur				
Tension secteur	100 – 240 V / 50 – 60 Hz		100 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Courant de sortie nominal	150 mA		150 mA	
Tension de sortie max.	19 V (DC)		19 V (DC)	
Lames	Jeu de lames gazon et buis 8 cm	Jeu de lames pour arbustes 12,5 cm	Jeu de lames gazon et buis 8 cm	Jeu de lames pour arbustes 18 cm
Autonomie (pleine charge)	jusqu'à 45 min.	jusqu'à 55 min.	jusqu'à 90 min.	jusqu'à 90 min.
Poids lame incluse	Env. 640 g	Env. 740 g	Env. 825 g	Env. 990 g
Puissance acoustique L <sub>WA</sub> <sup>2)</sup>	-	mesurée : 77 dB (A) garantie : 79 dB (A)	-	mesurée : 78 dB (A) garantie : 80 dB (A)
Incertitude k <sub>WA</sub>		2 dB (A)		2 dB (A)
Vibrations transmises a <sub>vhw</sub> 1)	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Procédé de mesure selon 1) 60335-2-94 2) la directive 2000/14/CE

Set réf. 8887 comprenant réf. 8885 Classic Cut avec jeu de lames réf. 2340, réf. 2342 Set réf. 8897 comprenant réf. 8895 Comfort Cut avec jeu de lames réf. 2340, réf. 2343

#### Garantie:

Les prestations de service ne vous seront pas facturées en cas de garantie de l'appareil.

GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.

Les lames sont des pièces d'usure et sont par conséquent exclues de la garantie.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de mauvais fonctionnement, veuillez envoyer le produit en port payé avec une copie du bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.

#### D Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

#### GB Product Liability

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

## F Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

#### NL Productaansprakelijkheid

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

## S Produktansvar

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

# **DK** Produktansvar

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

#### Fl Tuotevastuu

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.

#### Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

#### E Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

### P Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restricão valerá também para pecas adicionais e acessórios.

#### PL Odpowiedzialność za produkt

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

# H Termékszavatosság

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy alkatrész kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtak fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

#### CZ Odpovědnost za výrobek

Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

## SK Predmet záruky

Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

# GR Ευθύνη για το προϊόν

Σας υπενθυμίζουμε ρήτά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πς συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά πης GARDENA ή τα από μας εγκεκριψένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ιοχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

# SLO Jamstvo za izdelek

Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napačni zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

### HR Odgovornost za proizvod

Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete uzrokovane našim uređajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.

#### RO Responsabilitatea legala a produsului

Menționam in mod expres ca, în concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării necorespunzătoare sau daca piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparațiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplica si pieselor de schimb si accesoriilor.

#### **BG** Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълните части и принадлежности.

#### EST Tootevastutus

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detalil vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

# LT Atsakomybė už produkciją

Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba nejgaliotasis specialistas. Tas pats galloja papildomoms dalims ir priedams.

#### LV Produkta atbildība

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

#### D EG-Konformitätserklärung

Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr. gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

#### GB EU Declaration of Conformity

The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.

#### F Certificat de conformité aux directives européennes Le constructeur, soussigné :

Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA suporrine la validité de ce certificat.

#### NL EU-overeenstemmingsverklaring

Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eis van, en in overeenstemming zijn met de EU-richtlijne, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.

#### S EU Tillverkarintyg

Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt fillstånd

#### DK EU Overensstemmelse certificat

Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, et nietheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerheds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.

#### FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitul taitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EV-direktiivien, EV-turvalliisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, iohtavat tämän vakuutuksen raukeamisees

#### Dichiarazione di conformità alle norme UE

La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

#### E Declaración de conformidad de la UE

El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la presente mercancia, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancia sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

#### P Certificado de conformidade da UE

Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.

#### PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej

Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone urządzenia w wersji oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają wymagania zharmonizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, standardu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardu specyficznego dla tego typu produktów. W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci moc obowiązywania.

#### H EU-Megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivítelben teljesítik a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző szabványok követelményeit. Ha a készülékeken a mi beleegyezésünk nélkül változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti.

#### CZ Prohlášení o shodě EU

Podepsaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále uvedené přistroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. Při námi neschválené změně přístrolů ztrácí toto prohlášení olatnost.

# SK EU-Vyhlásenie o zhode

Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vyhlasuje, že uvedené zariadenia, ktoré sme uviedli na trh v ich vyhotovení spíňajů požiadavky harmonizovaných predpisov EU, bezpečnostných štandardov EU a výrobno-špecifických štandardov.

Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhlásenie platnosť.

# GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ

Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα εξής αναφερόμενα εκδιδόμενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε όλες τις εναμρονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ και στα ειδικά για το προϊόν πρότυπα.

Σε μία μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή η δήλωση χάνει την ισχύ της.

#### SLO EV-izjava o skladnosti

Podpisani proizvajalec »Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden» s podpisom potruje, da stedeče opisana naprava, ki smo jo poslali na tržišče izpolnjuje zahteve harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in izdelku specifičnih standardov. V primeru spremembe na napravi brez našega pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svoj pomen in velijavnost.

#### HR Izjava o sukladnosti EU-a

Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime potvrduje da dolje navedeni uređaji u izvedbi plasiranoj na tržište ispunjavaju zahtjeve harmoniziranih EU smjernica, EU sigumosnih normi i normi za određene proizvode. Ova izjava postaje ništavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo odobrili.

# RO UE-Certificat de conformitate

Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele mentjionate mai jos les din fabrica sunt in concordanta cu directivele IUE, standardele de siguranta IUE si standardele specifice ale produsului IUE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aoratului fără aprobarea noastră.

#### **BG EC**-Декларация за съответствие

Подписаната фирма Ниѕруагла АВ, 561 82 Ниѕкуагла, Sweden декларира, че описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас. тази декладия и гоби своята валимност.

# EST ELi vastavusdeklaratsioon

Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse.

#### LT ES Atitikties deklamcija

Pasirašantī firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmionizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą.

#### LV ES-atbilstības deklaracija

Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem.

Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.

Bezeichnung der Geräte:
Description of the units:
Désignation du matériel :
Omschrijving van de apparaten:
Produktbeskrivning:
Beskrivelse af produktet:
Latiteiden nimitys:
Descrizione dei prodotti:
Descripción de la mercancía:
Descrição dos aparelhos:
Nazwa urządzenia:
A készülékek megnevezése:
Označení přístrojů:
Označenie zariadenia:
Accu-sakse
Accu-sakse
Tijeras corta
Tesouras Ac
Nożyce akur

Descrierea articolelor: Обозначение на уредите: Seadmete nimetus: Prietaisų pavadinimas: lekārtu apzīmējums:

Ονομασία της συσκευής: Opis naprave:

Oznaka uređaja:

Accu-Schere Accu Shears Cisailles sur accu Accu-sax Accu-saks Accu-sakset Forbici a batteria Tijeras cortacésped con Accu **Tesouras Accu** Nożyce akumulatorowe Akkumulátoros olló Akumulátorové nůžky Akumulátorové nožnice Ψαλίδι μπαταρίας Aku-škarie Škare s akumulatorskim

Skale's akunilatorskili sustavom Foarfeca cu acumulator Accu-ножица Akukäärid Akumuliatorinės žirklės Accu šķēres

Typen: Típusok: Art.-Nr.: Cikkszám: Art. No.: Číslo artiklu: Types: Typy: Types: Référence : Art.: Typ: Type: Τύποι: Art nr · Αριθ. είδους: Typ: Tipi: Art nr Art št.: Tipovi: Typer: Art nr · br. art. Tipuri: Tuoten:o Tyypit: Nr art · Типове: Арт. номер: Tipi: Art.: Art. No: Típos: Tüübid: Toote nr: Tipos: Tipai: Art no: Gaminio nr : Tipi: Nr artvkułu: Izstr.: Typy: ClassicCut 8885 ClassicCut 8886 ComfortCut 8893 ComfortCut 8895

EU-Richtlinien: EU-irányelvek: FU directives: Směrnice FU: Directives européennes : EU-Predpisy: Οδηγίες της ΕΕ: EU-richtlijnen: EU directiv: ES-smernice: EU Retningslinier: EU smjernice: EY-direktiivit: Directive UE: Direttive UF: ЕС-директиви: Normativa UE: ELi direktiivid: Directrizes da UE: ES direktyvos: Dyrektywy Unii Europejskiej: ES-direktīvas:

2006/42/EG 2000/14/EG 2011/65/EG 2006/95/EG (bis 19.04.2016), 2014/35/EG (ab 20.04.2016) 2004/108/EG (bis 19.04.2016), 2014/30/EG (ab 20.04.2016)

Harmonisierte EN:

EN 60745-1 EN 60745-2-15 EN ISO 12100

GARDENA-Technische
Dokumentation,
M. Kugler 89079 Ulm
Deposited Documentation:
GARDENA Technical
Documentation,
M. Kugler 89079 Ulm
Documentation déposée:
Documentation technique
GARDENA,
M. Kugler 89079 Ulm

Hinterlegte Dokumentation:

IEC 60335-1 IEC 60335-2-94 EN 61558-1 EN 61558-2-16

Konformitätsbewertungsverfahren:
Nach 2000/14/ EG Art. 14
Anhang V
Conformity Assessment
Procedure:
according to 2000/14/EC
Art.14 Annex V
Procédure d'évaluation de la conformité:

Selon 2000/14/CF

art. 14 Annexe V

Schall-Leistungspegel: Noise level: Puissance acoustique: Geluidsniveau: Liudnivå: Lvdtrvksniveau: Melun tehotaso: Livello rumorosità: Nivel sonoro: Nível de ruido: Poziom nateżenia dźwieku: Zaiteliesítmény szint: Hluková hladina výkonu: Výkonová hladina hluku: Επίπεδο ισχύος ήχου: Nivo hrupa: Razina zvučne snage Nivel de putere acustică: Ниво на шума: Helivõimsuse tase: Garso stiprumo Ivgis:

gemessen/garantiert measured/guaranteed mesurée/garantie gemeten/gegarandeerd uppmätt/garanterad afmålt/garanti mitattu/taattu testato/garantito medido/garantizado medido/garantido zmierzone/gwarantowane mért/garantált naměřeno/garantováno meraná/garantovaná μετρήθηκαν/εγγυημένα izmerieno/zagotovlieno izmjereno/garantirano măsurat/garantat измерено/гарантирано mõõdetud/garanteeritud išmatuotas/garantuotas izmērītais/garantētais

Art. 8886 Art. 8895

Trokšnu jaudas līmenis:

77 dB (A) / 79 dB (A) 78 dB (A) / 80 dB (A)

Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Année d'apposition du marquage CE: Installatiejaar van de CE-aanduiding: Märkningsår: CE-Mærkningsår: CE-merkin kiinnitysvuosi: Anno di applicazione della certificazione CF: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Rok nadania oznakowania CE: CE-jelzés elhelyezésének éve: Rok umístění značky CE: Rok udelenia značky CE: Έτος σήματος CE: Leto namestitve CE-oznake: Godina dobivanja CE oznake: Anul de marcare CE: Γοдина на поставяне на CE-маркировка: CE-märgistuse paigaldamise aasta: Metai, kuriais pažymėta CE-żenklu: CE-marķējuma uzlikšanas gads:

2010

Ulm. den 13.03.2015 Ulm. 13.03.2015 Fait à Ulm, le 13.03.2015 Ulm, 13-03-2015 Ulm, 2015.03.13. Ulm. 13.03.2015 Ulmissa, 13.03.2015 Ulm, 13.03.2015 Ulm, 13.03.2015 Ulm 13 03 2015 Ulm, dnia 13.03.2015 Ulm, 13.03.2015 Ulm. 13.03.2015 Ulm, dňa 13.03.2015 Ulm, 13.03.2015 Ulm. 13.03.2015 Ulm. dana 13.03.2015 Ulm, 13.03.2015 Улм. 13.03.2015 Ulm, 13.03.2015 Ulm, 13.03.2015 Ulme, 13,03,2015

Der Bevollmächtigte Authorised representative Le mandataire De gevolmachtigde Auktoriserad representant Autoriseret repræsentant Valtuutettu edustaia Persona delegata La persona autorizada O representante Pełnomocnik Meghatalmazott Zplnomocněnec Splnomocnený Ο εξουσιοδοτημένος Pooblaščenec Ovlaštena osoba Conducerea tehnică Упълномощен Volitatud esindaja Igaliotasis atstovas Pilnvarotā persona

Keinhard Pou pe

Reinhard Pompe Vice president Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com

Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana

Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B

(C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com

Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan

Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252

Phone: (+61) (0) 2 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au

Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01-485 service.gardena@ husqvarnagroup.com

Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku

Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be

Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešanj

74260 Tešanj

Brazil

Husqvarna do Brasil Ltda

Av. Francisco Matarazzo,
1400 – 19º andar

São Paulo - SP CEP: 05001-9003 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br Bulgaria

Хускварна България ЕООД Бул. "Андрей Ляпчев" № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/9753076 www.husqvarna.bg

Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Chile
Maquinarias Agroforestales
Ltda. (Maga Ltda.)
Santiago, Chile
Avda. Chesterton
# 8355 comuna Las Condes
Phone: (+56) 2 202 4417
Dalton@maga.cl
Zipcode: 7560330

Temuco, Chile Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441 China

Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn

Colombia

Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salazar@ husqvarna.com.co

Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis – San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim\_euro@racsa.co.cr

Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr

Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia

Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com

Denmark
GARDENA/Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk

Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do

Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec

Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald
Harju maakond
75305 Estonia
kontakt.eti@husqvarna.ee

Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi

France
Husqvarna France
9/11 Allée des pierres mayettes
9/2635 Gennevilliers Cedex
France
http://www.gardena.com/fr
N° AZUR: 0 810 00 78 23
(Prix d'un appel local)

Georgia ALD Group Beliashvili 8 1159 Tleilisi

Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk

**Greece**Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕΛεωφ. Αθηνών 92
Αθήνα
Τ.Κ.104 42
Ελλάδα
Τηλ. (+30) 210 51 93100
info@papadopoulos.com.gr

Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevoszolgalat.husqvarna@ husqvarna.hu

Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooi@ojk.is

Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como 72 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it

Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realtly & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m\_ishihara@kaku-ichi.co.jp

Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevoi Str 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay

Kyung Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Bld., YangJae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) (0)2 574-6300

Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek

Latvia
Husqvarna Latvija
Consumer Outdoor Products
Bākūžu iela 6
LV-1024 Rīga
info@husqvarna.lv

Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt

Luxembourg
Magasins Julies Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 401401
api@neuberg.lu

Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx

Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau

Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com

New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz

Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no

Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 13320400 ext.416 juan.remuzgo@ husqvarna.com

Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl

Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt

Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117-123, RO 013603 București, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro

Russia / Россия
ООО "Хускварна"
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
"Химки Бизнес Парк",
помещение ОВО2\_04
http://www.gardena.ru
Serbia

Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@domel.rs Singapore Hy- Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiying@hyray.com.sg

Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b 14900 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800154 044 servis@sk.husqvarna.com

Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 770101-90 consumer.service@ husqvarna.at

South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za

Spain Husqvarna España S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es

Suriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofix@sr.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname – South America

Sweden Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se

Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 62 887 37 90 info@gardena.ch

Turkey
GARDENA Dost Diş Ticaret
Mümessillik A.Ş.
Sanayi Çad. Adil Sokak
No: 1/B Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна TOB «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua

Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy

Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte. 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 992 33 22 info@casaviardin net ve

8885-20.960.06/0415 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com